

Beckers



DEN HÅLLBARA FÄRGEN

MÅLA
MÖBLER/
SNICKERIER

ARBETSRÅD

INOMHUS



MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER INOMHUS

Med Beckers Elegant Aqua Lackfärg kan du måla det mesta i snickeriväg inomhus. Med snickerier menas fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister, möbler och skåpluckor i tex kök.

Elegant Aqua Lackfärg är vattenburen och miljöanpassad. Innehåller inte lacknafta. Därför är den luktsvag och behaglig att måla med inomhus.

Den gulnar inte och ger en hållbar och lättskött yta.


Du har 1000-tals kulörer att välja ibland.

Som alltid gäller att ett ordentligt underarbete lägger grunden till ett lyckat slutresultat. Läs igenom bruksanvisningen på färgburken och följ sedan målningsråden nedan.

TRÄRENA YTOR

Slipa och damma av ytan. Vät gärna ytan med fuktig svamp och slipa ner träresningen när ytan torkat. Slipa i träets fiberriktning och damma av noggrant. Använd först ett grövre sandpapper och fortsätt sedan med ett finare. Kvistar isoleras med Kvistlack för att undvika gula genomslag.

Grundmåla en gång med Elegant Aqua Lackfärgsgrund. Spackla hål och ojämheter med Snickerispackel. Slipa när spacklet torkat och damma av ytan noga.

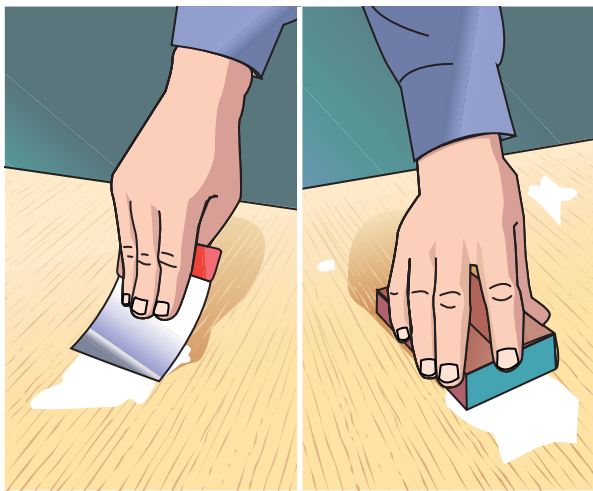


Spackla och slipa igen vid behov och gör en mellanstrykning med grundfärg. Upprepa tills du fått ett slätt och jämnt underlag.

Färdigmåla 1–2 gånger.

TIDIGARE MÅLADE YTOR

Rengör ytan med Beckers Målartvätt. Använd skyddshandskar. Skölj noga med vatten. Skrapa bort löst sittande färg. Grundmåla trärena ytor med Elegant Aqua Lackfärgsgrund.

Spackla ojämnheter och sprickor med Snickerispackel. Slipa hela ytan och damma av. Mellanstryk med Elegant Aqua Lackfärgsgrund. Gör en lätt avslipning efteråt.

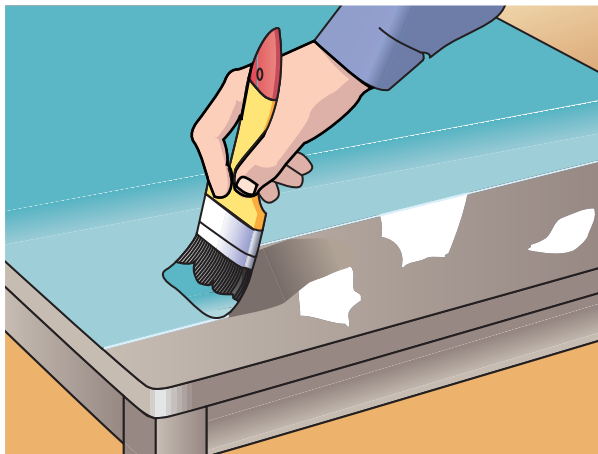

Färdigmåla en till två gånger med någon av våra lackfärgsprodukter. Vid stora kulörförändringar mot tidigare rekommenderas två strykningar.

MÅLA KÖKSLUCKOR/DÖRRAR

Montera bort alla beslag. Förarbetet görs som tidigare beskrivits för ny- eller ommålning.

Bäst målningsresultat uppnås om du har utrymme att låta luckorna ligga plant. Måla kanterna och insidan först. När luckan torkat vänder du på den och målar utsidan.

Tips! Kryssmåla luckan. Stryk först hela ytan i en riktning och eftersläta med pensel eller lackfärgsrulle i andra riktningen. Då får du ett fint och jämnt slutresultat.

Stora ytor kan också målas med lackfärgsrulle. Släta efter med pensel/målardyna.


Skall du måla luckorna liggande så lägg gärna luckan på en plank/skiva med genomslagna lika långa spikar. När luckan vilar på spikarnas spetsar blir det mindre risk för märken. Måla utsidan sist.

Om du skall måla luckorna hängande så tag ner luckan och måla bakkant och överkant. Häng sedan tillbaka luckan och måla återstående kanter. Måla insidan och lägg något mot-håll på nedersta hyllan, så inte luckan går igen och färgar av mot stommen. Måla utsidan till sist.

Låt färgen torka ett dygn. Måla sedan en gång till enligt samma princip som ovan.

MÅLA STOLAR

Förarbetet görs som tidigare beskrivits för ny- eller ommålning. Efter underarbetet är det dags för målning. Använd en bred pensel för större ytor och en smalare för mer svåråtkomliga ytor. Stryk flödigt och släta ut och jämna till vartefter du målar.

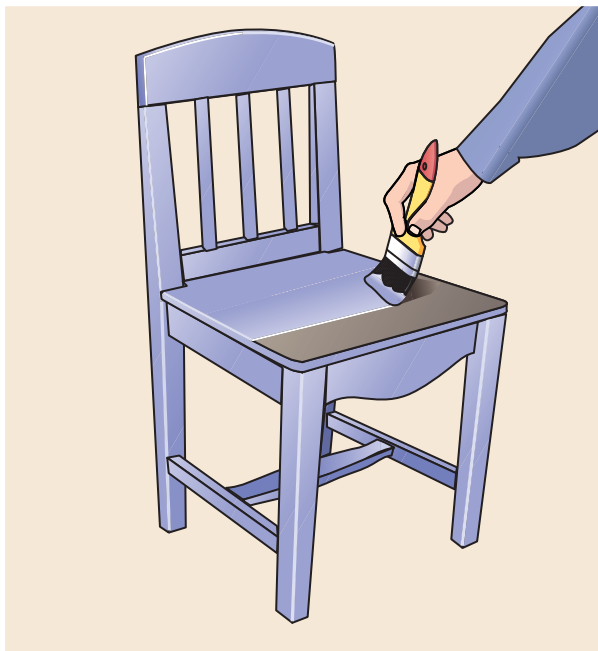

- Vänd stolen upp och ned. Måla först främre och sedan bakre benen. Måla inte på ytor som du skall måla om några minuter.
- Måla sedan alla andra ytor som är svåra att komma åt när stolen är rättvänd.
- Vänd tillbaks stolen och måla ryggstödet.
- Måla kanterna på sitsen, försök att låta bli få färg på sitsen.
- Måla sitsen, använd flödigt med färg. Arbeta med den breda penseln och jämna till eftersom.

Låt färgen torka cirka ett dygn och måla sedan en gång till på samma sätt.

TIPS! Slå i spikar under benen på stolen, så kan du måla ända ner utan att det klibbar fast någonstans.

Tänk på att defekter och skador inte går att dölja med färg. Slarva inte med underarbetet.

DET HÄR BEHÖVER DU FÖR ATT MÅLA MÖBLER OCH SNICKERIER!

Tvättsvampar och trasor samt en hink	<input type="checkbox"/>
Beckers Målartvätt	<input type="checkbox"/>
Beckers Penseltvätt	<input type="checkbox"/>
Kvistlack	<input type="checkbox"/>
Snickerispackel	<input type="checkbox"/>
Stålspackel	<input type="checkbox"/>
Slippapper, kornighet 120–180	<input type="checkbox"/>
Maskinslip	<input type="checkbox"/>
Lackpensel / Lackfärgsrulle	<input type="checkbox"/>
Färg	<input type="checkbox"/>
Grundfärg	<input type="checkbox"/>

NÅGRA TIPS ATT TÄNKA PÅ:

- Med snickerier menas fönster, dörrkarmar, dörrar, fotlister och skåpluckor i tex kök. Även möbler
- Fabriksmålade och andra hårda, glatta färgytor måste slipas av med fint sandpapper före övermålning.
- Det lönar sig alltid att använda verktyg av bra kvalitet. Tvätta penseln/lackrullen i ljummet vatten innan den används första gången, för att ta bort eventuellt lösa fibrer. Vrid ur vattnet. Om du gör rent verktygen så snart som möjligt efter målningen, kan du använda dem flera gånger.
- Tänk på att ett bra underarbete alltid lönar sig. Det lägger grunden för ett lyckat slutresultat. Läs även bruksanvisningen på förpackningen och följ målningsråden.
- Måla aldrig på ytor under +5°C.
- Hög luftfuktighet och sval rumstemperatur gör att vattenburna färger inte sätter sig så snabbt. Stäng därför dörrar, fönster och element. Om möjligt öka luftfuktigheten så får du längre tid på dig att utföra målningsarbetet.
- Ytor som inte skall målas skyddas med maskeringstape. Ta bort tejpnen direkt efter målningsarbetet så den inte klibbar fast i underlaget.

Välkommen till din Beckersåterförsäljare.
Han har det du behöver för målningen.
Där får du också råd om utförande,
materialval och färgsättning.



Beckers Färg - 120 86 Stockholm, Telefon 0200-21 21 22
www.beckers.se



7 311230 384673

Art.nr 038467 / 2009